

# Minivolante



*Queridos padres:*

*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos visite:*

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***


# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Minivolante** de **VTech®**.

**Minivolante** de **VTech®** conducirá a su pequeño a un mundo lleno de diversión. Descubrirá lugares como la granja, el parque o la playa, a través de simpáticas melodías, efectos de sonido y canciones. ¡Será como dirigir él mismo su cochecito! Próxima parada...

Claxon

Botón  
luminoso

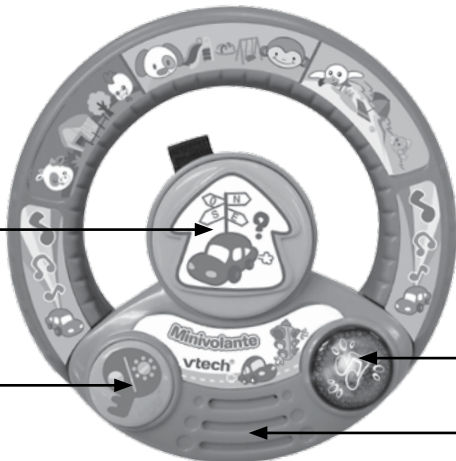

Botón On/Off


Volante

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un Minivolante de VTech®
- Un manual de instrucciones

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.


## Sistema de sujeción del embalaje:

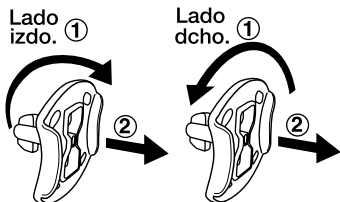

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo, ya no lo necesitará más.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas "AAA" (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

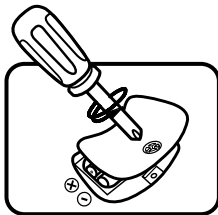

## ADVERTENCIA:

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acerque las pilas al fuego.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe retirar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

**NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.**



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE


## ATENCIÓN:

**Minivolante** requiere el montaje de un adulto por razones de seguridad. Siga las instrucciones cuidadosamente.

1. Coloque el juguete en el cochecito, rodee la barra con la tira e insértela en la ranura del otro extremo de la tira hasta que quede bien ajustada. A continuación, adhiérala.



2. Tire ligeramente del juguete para asegurarse de que está bien ajustado. Debe quedar ceñido a la barra. Compruebe habitualmente que la unidad se mantiene en una posición firme.

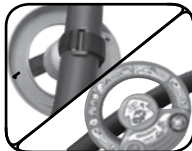

## CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE

### 1. BOTÓN ON/OFF


Para encender el juguete, pulse el botón On/Off. Para apagarlo, púlselo de nuevo.

### 2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA


Para preservar la duración de las pilas, **Minivolante** de **VTech®** se desconecta de forma automática tras varios segundos de inactividad. El juguete vuelve a encenderse accionando cualquier botón o girando el volante.

# ACTIVIDADES


1. Pulse el botón **On/Off** para encender el juguete. Se escucharán divertidos sonidos, una canción y una frase. Mientras tanto, gire el volante para intercalar efectos sonoros. La luz parpadeará para acompañar.
2. Gire el volante de manera que la flecha señale uno de los escenarios ilustrados en el volante: la granja, el parque o la playa. En su viaje, el bebé descubrirá sonidos y frases relacionadas con los lugares. La luz brillará en todo momento.
3. Si detiene el volante en una posición que la flecha no apunta ninguna área en especial, se escucharán divertidos sonidos, frases y canciones al tiempo que la luz se ilumina.
4. Gire el volante constantemente para escuchar divertidos efectos sonoros. Cuando lo detenga en una posición concreta, se escucharán los correspondientes sonidos, frases y canciones. La luz parpadeará en todo momento.
5. Pulse el claxon para oír su sonido y una canción. Puede pulsar el claxon mientras la escucha para intercalar su característico sonido a la vez que la luz parpadea.

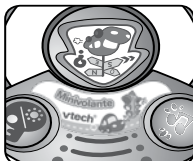

6. Pulse el botón luminoso para escuchar bonitas melodías. Mientras suenan, pulse el claxon o gire el volante rápidamente para incrementar el tempo de la música. La luz se encenderá a la vez.

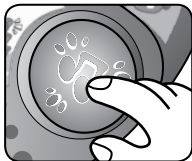

7. Pulse el botón **On/Off** para apagar el juguete. Se escuchará una pequeña frase de despedida. Para volver a activar la unidad, pulse de nuevo el botón On/Off.

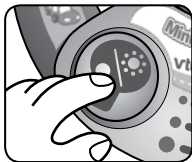

## CANCIÓN 1

Ponte el cinturón,  
vamos a viajar.  
Fíjate, muévete,  
gira aquí, gira allá,  
ríe sin parar.

## CANCIÓN 2

Toca el claxon todo el día,  
crea melodías.  
Gira por aquí,  
rueda al compás,  
una curva más,  
ya estás en tu destino.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com).



PRODUCTO  
LED CLASE 1

## TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo de garantía, este puede ser devuelto a **VTech Electronics Europe** o al establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

### SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

